



Mode d'emploi et entretien

## GODETS DELTA



Mode d'emploi et entretien : Godets Delta

**Garantie**

Déclarez votre garantie en ligne sur

[www.EUROFARM.fr](http://www.EUROFARM.fr)



## Déclaration de conformité

### Déclaration CE de conformité

Suivant Directive 2006/42/CE

Nous soussignés, SA2E, Les Ponts de Cé – MAINE ET LOIRE (49)

Déclarons que le présent matériel est conforme aux dispositions réglementaires définies par l'annexe I de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006 et par la norme Européenne NF EN 609-1



Type: N°de série :

SA2E  
19 Rue Joseph Cugnot  
49130 LES PONTS DE CE- FRANCE

Tél : 02 41 66 01 94 / Fax : 02 41 66 01 99

Fait à ..... le : .....

Signature : Christophe BATARDIERE, directeur.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CB', is written over a light gray rectangular background.

## SPECIFICATIONS

Modèle	Largeur (m)	Longueur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Epaisseur de tôle	Capacité (L)
1,00 m	1,00	1,05	0,75	110	3	450
1,40 m	1,40	1,05	0,75	135	3	650
1,80 m	1,80	1,46	1,00	400	4	1100
2,00 m	2,00	1,46	1,00	425	4	1200
2,20 m	2,20	1,46	1,00	440	4	1400
2,50 m	2,50	1,46	1,00	470	4	1550

## PREFACE

Lire le manuel de l'opérateur

Le Godet hydraulique EUROFARM a une plaque signalétique pour identifier la machine: le nom du fabricant, un symbole de la machine, le numéro de série, l'année de fabrication

Dans le cas d'une vente, revente ou transfert de la machine à un autre utilisateur, on doit transmettre la notice d'instruction à la transaction.

## CONSEIL DE SECURITE

Pour votre sécurité et celle des autres

- Lisez les conseils du présent manuel avec attention.
- Que ce soit lors du travail ou lors de l'entretien, ne laissez jamais les autres personnes et surtout les enfants s'approcher du godet.
- Les signaux de sécurité sont représentés sur la machine. Il est impératif de lire tous les pictogrammes, de les connaître et d'en respecter les consignes indiquées.
- Le pictogramme 1 indique à l'utilisateur qu'il faut lire la notice avant l'installation et la mise en route de la machine.
- Le pictogramme 2 indique la plaque de conformité.



Le pictogramme 2 - Plaque de conformité



Pictogramme 1 - Lire notice

## INSTALLATION GODET HYDRAULIQUE

Avant de travailler, on doit vérifier l'état technique de la machine:

1. vérifier l'état de l'hydraulique
2. vérifier l'état des assemblages boulonnés ou soudés
3. vérifier le montage du système de suspension dans le tracteur
4. vérifiez les flexibles et les vérins hydrauliques
5. vérifiez votre attache 3 points et son bon verrouillage sur la machine attelée

## PRÉPARATION POUR LE TRAVAIL



### Pour installer le godet

1. enlever les goupilles
2. enlever les axes
3. positionner le bras de relevage entre les points de fixation inférieurs et le point de fixation supérieur avec le point de fixation supérieur du godet.
4. remettre les axes en place
5. remettre les goupilles et de les verrouiller

## Branchement hydraulique

Brancher les deux valves hydrauliques sur une prise double effet du tracteur.



Il convient de mettre le godet à l'abri avec les vérins rentrés au maximum lorsque vous ne vous en servez pas.

## DESTINATION

Le godet sert à charger, transporter et déverser tout type de matériaux.

Pour utiliser le godet il faut se servir des instructions suivantes:

### Chargement

- manœuvrer lentement l'appareil pour être en position prise
- abaisser la charge jusqu'à la position normale de transport de charge
- reculer avec le tracteur jusqu'à l'endroit de chargement
- abaisser puis incliner le godet vers l'arrière
- reculer avec le tracteur jusqu'à ce que vous ayez pris la quantité désirée
- redresser le godet lentement et sans avancer
- lever la charge avec précaution

Lors des déplacements, maintenir la charge aussi basse que possible, tout en veillant à conserver un dégagement suffisant par rapport au sol

### Déchargement


- n'incliner le godet vers l'arrière que lorsque la charge se trouve directement au-dessus de son emplacement de déchargement
- amener le godet jusqu'à la position de déchargement

Les modifications non autorisées à la machine sans le consentement du fabricant peuvent exempter le fabricant de toute responsabilité pour les dommages.


IL EST INTERDIT DE COUPER, SOUDER LE GODET ou MODIFIER LE SYSTEME HYDRAULIQUE.

## SERVICE

- Il est nécessaire de vérifier du godet avant chaque utilisation (contrôle visuel)
- Vérifier l'état des coudes, des raccords et des flexibles. Procéder à leur changement si nécessaire. Il ne doit pas y avoir de fuite d'huile au niveau des vérins.
- Graisser les quatre axes des vérins (graisse à usage général) à l'aide des graisseurs (Figure 1)

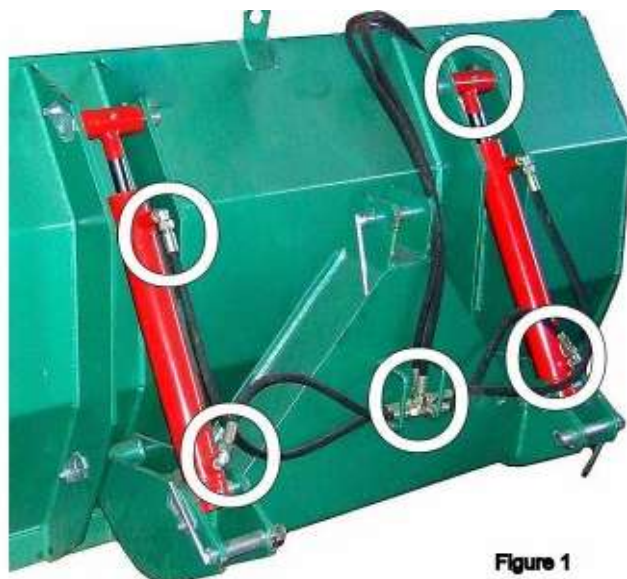

- Graisser les deux axes du godet (graisse à usage général) à l'aide des graisseurs prévus à cet effet (Figure 2)

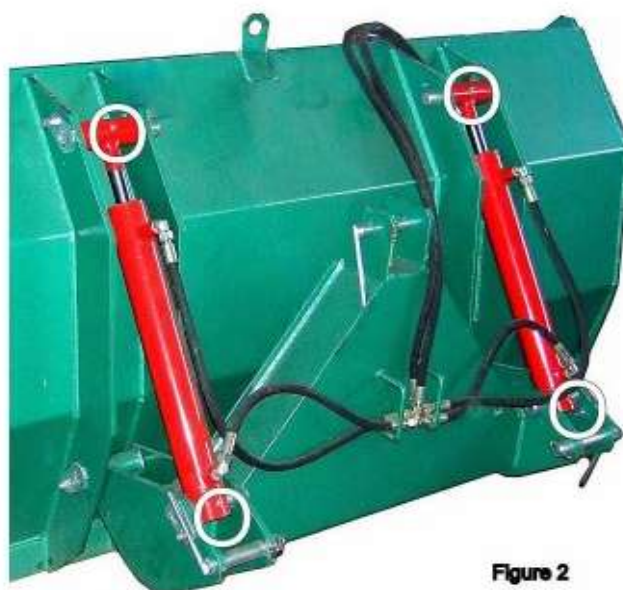

## Table des matières

Garantie	2
Déclaration de conformité	3
SPECIFICATIONS	1
PREFACE	1
CONSEIL DE SECURITE	1
INSTALLATION GODET HYDRAULIQUE	2
PRÉPARATION POUR LE TRAVAIL	2
Pour installer le godet	2
Branchement hydraulique	3
Brancher les deux valves hydrauliques sur une prise double effet du tracteur.	3
DESTINATION	4
Chargement	4
Déchargement	4
SERVICE	5
Table des matières	6