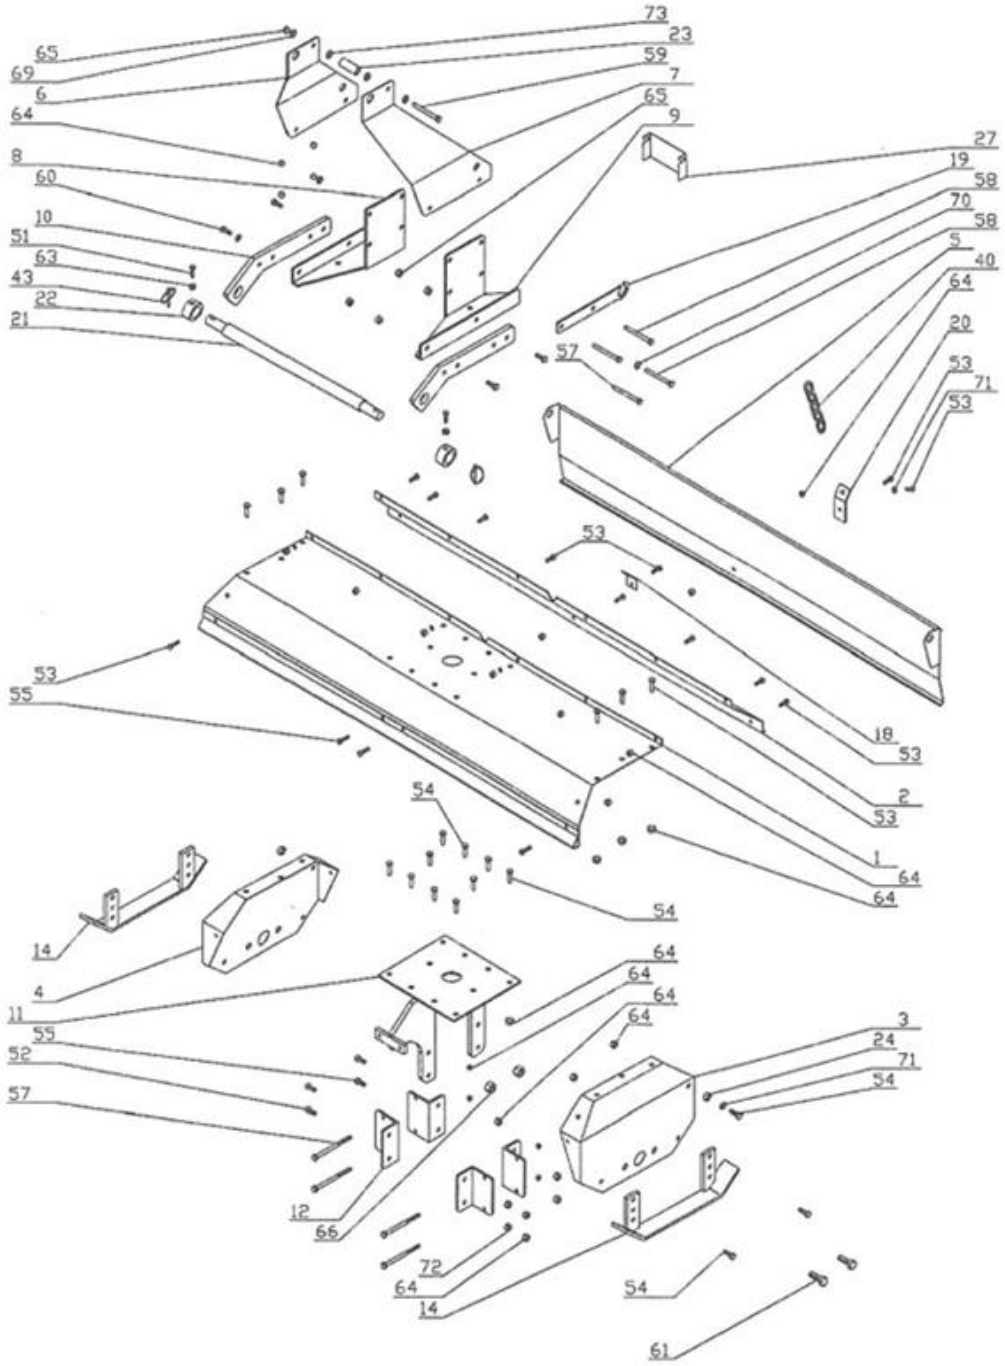
FRAISES


LYNX

EUROFARM
Equipement


TOLE


73
23
59
7
65
9
27
19
58
70
58
5
40
64
20
53
71
53
65
69
6
64
8
60
10
51
63
43
22
21
57
53
55
53
18
53
2
53
1
64
64
54
54
14
4
11
64
64
64
64
3
24
71
54
55
52
57
12
66
72
64
14
54
61

TRANSMISSION

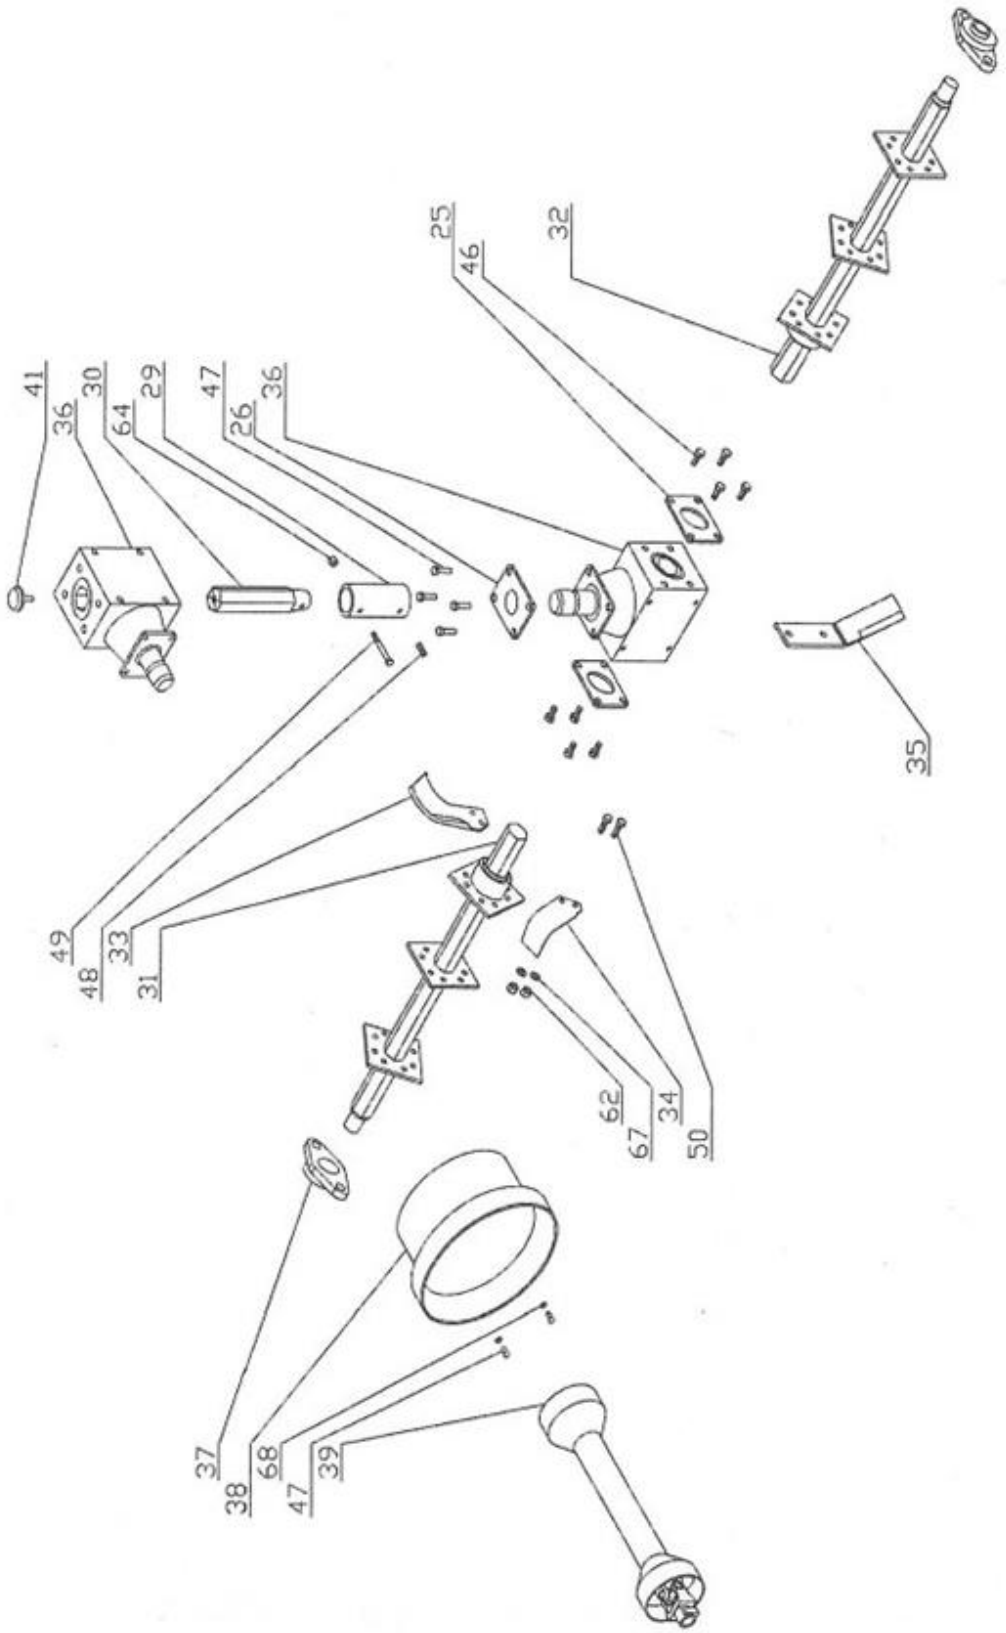

KIT ENFOUISSEUSE

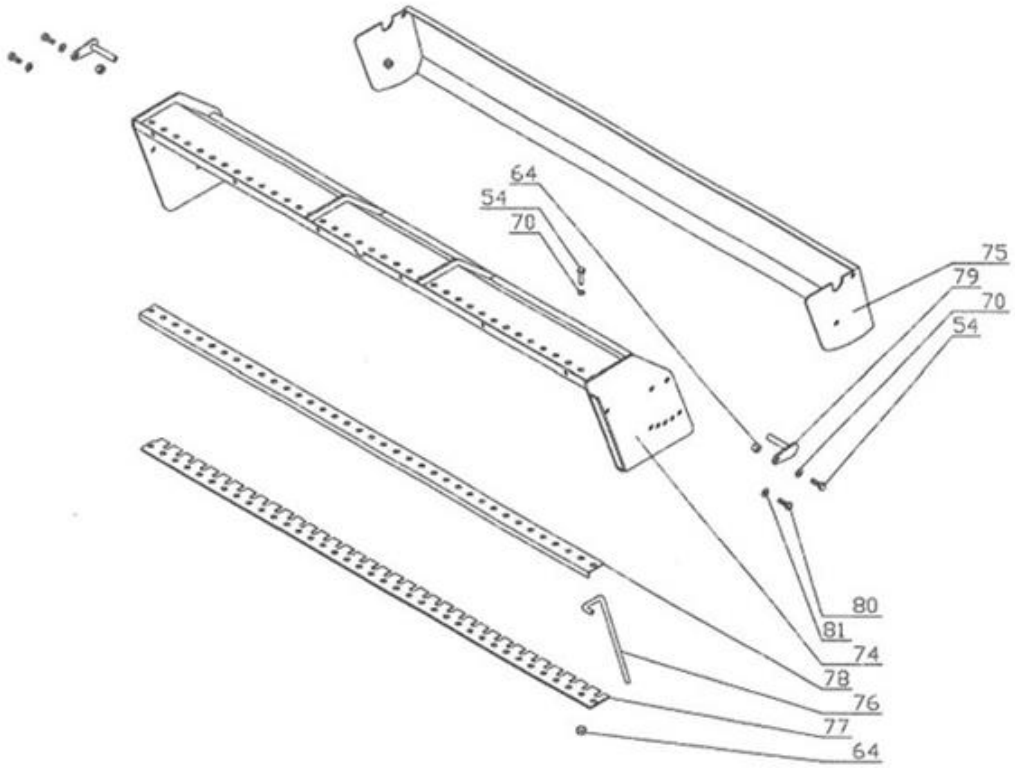

Liste des pièces des fraises Lynx :

Pos.	Code	Description	Quantité				
			85	105	125	96	65
1	SOL051AVD	Capot avant 85	1				
1	SOL051BVD	Capot avant 105		1			
1	SOL051CVD	Capot avant 125			1		
1	SOL051DVD	Capot avant 96				1	
1	SOL051EVD	Capot avant 65					1
2	SOL158AVD	Capot arrière 85	1				
2	SOL158BVD	Capot arrière 105		1			
2	SOL158CVD	Capot arrière 125			1		
2	SOL158DVD	Capot arrière 96				1	
2	SOL158EVD	Capot arrière 65					1
3	SOL194VD	Latéral gauche	1	1	1	1	
4	SOL195VD	Latéral droit	1	1	1	1	
5	SOL161AVD	Déflecteur 85	1				
5	SOL161BVD	Déflecteur 105		1			
5	SOL161CVD	Déflecteur 125			1		
5	SOL161DVD	Déflecteur 96				1	
5	SOL161EVD	Déflecteur 65					1
6	SOL152VD	Latéral droit III° point	1	1	1	1	1
7	SOL151VD	Latéral gauche III° point	1	1	1	1	1
8	SOL157VD	Support droit boitier	1	1	1	1	1
9	SOL156VD	Support gauche boitier	1	1	1	1	1
10	SOL181VD	Etrier tirant	2	2	2	2	2
11	SOL054VD	Support boitier inferieur	1	1	1	1	1
12	SOL159VD	Etrier boitier inferieur	4	4	4	4	4
13							
14	SOL058VD	Patin	2	2	2	2	2
15							
16							
17							
18	SOL184ZD	Protection déflecteur	1	1	1	1	1
19	SOL183VD	Attelage chain	1	1	1	1	1
20	HOL203VD	Attelage chain - déflecteur	1	1	1	1	1
21	SOL175VD	Tirant	1	1	1	1	1
22	SOL059ZD	Bloc de tirant	2	2	2	2	2
23	SOL154ZD	Boucle III° point	1	1	1	1	1
24	SOL169ZD	Boucle déflecteur	2	2	2	2	2
25	SOL060ZD	Bride latéral boitier inferieur	2	2	2	2	2
26	SOL167ZD	Bride supérieur boitier inferieur	1	1	1	1	1
27	SOL189ZD	Couvercle	1	1	1	1	1
28							
29	SOL062VD	Boucle transmission	1	1	1	1	1
30	SOL165D	Arbre transmission	1	1	1	1	1
31	SOL063AVD	Rotor droit 85	1				
31	SOL063BVD	Rotor droit 105		1			
31	SOL063CVD	Rotor droit 125			1		
31	SOL063DVD	Rotor droit 96				1	
31	SOL063EVD	Rotor droit 65					1
32	SOL064AVD	Rotor gauche 85	1				
32	SOL064BVD	Rotor gauche 105		1			
32	SOL064CVD	Rotor gauche 125			1		
32	SOL064DVD	Rotor gauche 96				1	
32	SOL064EVD	Rotor gauche 65					1

Pos.	Code	Description	Quantité				
			85	105	125	96	65
33	HOL154D	Lame droit	8	10	12	10	6
34	HOL215D	Lame gauche	8	10	12	10	6
35	SOL200D	Lame central	1	1	1	1	1
36	42000003	Boitier	2	2	2	2	2
37	42400006	Support UCFL 205	2	2	2	2	2
38	41900008	Protection	1	1	1	1	1
39	42600104	Cardan I° L=700	1	1	1	1	1
40	40900001	Chaine	1	1	1	1	1
41	42200005	Pommeau M10x15	1	1	1	1	1
42							
43	41300001	Goupille Ø10	2	2	2	2	2
44							
45							
46	40100139	Vis M8x25 UNI 5933	8	8	8	8	8
47	40100077	Vis M8x20 UNI 5739	6	6	6	6	6
48	43200002	Vis M10x15 UNI 5927	1	1	1	1	1
49	40100198	Vis M10x75 UNI 5737	1	1	1	1	1
50	40100010	Vis M12x35 UNI 5738	32	40	48	40	24
51							
52	40100006	Vis M10x50 UNI 5739	2	2	2	2	2
53	40100043	Vis M10x25 UNI 5739	23	23	23	23	23
54	40100012	Vis M10x30 UNI 5739	47	53	59	51	41
55	40100054	Vis M10x35 UNI 5739	4	4	4	4	4
56	40100149	Vis M10x30 UNI 5933	4	4	4	4	4
57	40100024	Vis M10x130 UNI 5737	5	5	5	5	5
58	40100108	Vis M10x140 UNI 5737	3	3	3	3	3
59	40100022	Vis M12x90 UNI 5737	1	1	1	1	1
60	40100023	Vis M12x40 UNI 5739	4	4	4	4	4
61	40100080	Vis M16x35 UNI 5739	4	4	4	4	4
62	40200007	Ecrou MB12x1,25 UNI 5587	32	40	48	40	24
63	40200005	Ecrou M10 UNI 5588	2	2	2	2	2
64	40200003	Ecrou M10 DIN 980	89	95	101	93	83
65	40200006	Ecrou M12 DIN 980	5	5	5	5	5
66	40200008	Ecrou M16 DIN 980	4	4	4	4	4
67	40300005	Rondelle Ø12 UNI 9195 – DIN 127B	32	40	48	40	24
68	40300031	Rondelle Ø8x24	2	2	2	2	2
69	40300004	Rondelle Ø12 UNI 6592	10	10	10	10	10
70	40300003	Rondelle Ø10 UNI 6592	84	90	96	88	78
71	40300013	Rondelle Ø10x30	3	3	3	3	3
72	40200139	Ecrou M10 UNI 5587	2	2	2	2	2
73	40300045	Rondelle Ø12x36	2	2	2	2	2
74	SOL065AVD	Chassis enfouisseuse 85	1				
74	SOL065BVD	Chassis enfouisseuse 105		1			
74	SOL065CVD	Chassis enfouisseuse 125			1		
74	SOL065DVD	Chassis enfouisseuse 96				1	
74	SOL065EVD	Chassis enfouisseuse 65					1
75	SOL067AVD	Protection enfouisseuse 85	1				
75	SOL067BVD	Protection enfouisseuse 105		1			
75	SOL067CVD	Protection enfouisseuse 125			1		
75	SOL067DVD	Protection enfouisseuse 96				1	
75	SOL067EVD	Protection enfouisseuse 65					1
76	SOL220D	Ressort en fouisseuse	25	31	37	29	19
77	SOL212AVD	Bloc ressort en fouisseuse 85	1				
77	SOL212BVD	Bloc ressort en fouisseuse 105		1			
77	SOL212CVD	Bloc ressort en fouisseuse 125			1		

Pos.	Code	Description	Quantité				
			85	105	125	96	65
77	SOL212DVD	Bloc ressort en fouisseuse 96				1	
77	SOL212EVD	Bloc ressort en fouisseuse 65					1
78	SOL214AVD	Appui ressort en fouisseuse 85	1				
78	SOL214BVD	Appui ressort en fouisseuse 105		1			
78	SOL214CVD	Appui ressort en fouisseuse 125			1		
78	SOL214DVD	Appui ressort en fouisseuse 96				1	
78	SOL214EVD	Appui ressort en fouisseuse 65					1
79	SOL066ZD	Bloc protection	2	2	2	2	2
80	40100013	Vis M12x25 UNI 5739	2	2	2	2	2
81	40300045	Rondelle Ø12 UNI 6593	2	2	2	2	2