PROFOR

INSTRUCTIONS D'ORIGINE
RADIO DE CHANTIER 18V
BLUETOOTH™

REF : RADPX



Sommaire

1. Introduction 2
2. Symboles 3
3. Caractéristiques techniques 4
4. Description 5
5. Instructions de sécurité 6
6. Instructions d'utilisation 9
7. Dépannage batterie 18
8. Nettoyage et entretien 19
9. Élimination des déchets 19
10. Bon de garantie 20
11. Déclaration CE de conformité 21

1. Introduction




Le présent mode d'emploi accompagne la radio de chantier PROFOR et contient des informations importantes relatives à la mise en service et à la manipulation.

Avant d'utiliser la radio de chantier, lisez attentivement le manuel d'instructions et assurez-vous de l'avoir bien compris.

Ce mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, les lois et réglementations spécifiques au pays d'utilisation doivent également être respectées.

Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous donnez cette radio de chantier à une autre personne, donnez-lui également le mode d'emploi.

2. Symboles

	MISE EN GARDE – Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions
	Conformité aux normes de sécurité appropriées
	Double isolation
	Utilisation à l'intérieur uniquement.
	Les températures dépassant 40°C sont néfastes à l'outil.
	Ne pas exposer l'outil à l'eau ou à la pluie.
	Courant continu
	Courant alternatif
	Polarité de l'alimentation pour l'adaptateur
	Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée. Ne pas jeter les appareils électroportatifs dans les ordures ménagères !

3. Caractéristiques techniques

RADIO DE CHANTIER 18V	
Modèle	**RADPX**
Batterie compatible	4Ah ou 2Ah (18V- Lithium-Ion)
Tension de l'adaptateur *	100-240V, 50/60 Hz
Fréquence FM Fréquence DAB+	87.50- 108MHz 174-240 MHz
La puissance de transmission maximale	-5.01dBm
Bande(s) de fonctionnement radio fréquence	2402-2480 MHz
Haut- parleurs Stéréo	2 x 10 W
Connectivité	DAB+ / USB AUX Jack 3.5mm
Dimensions	237 x 181 x 273 mm
Poids	2.68 kgs

*La prise de courant doit être facilement accessible

L'exposition au bruit peut entraîner la perte de l'ouïe. Les valeurs totales des vibrations (somme des vecteurs de trois directions) ont été déterminées conformément à EN62841.

ATTENTION : Lorsque la pression acoustique dépasse la valeur de 80 dB(A), il est nécessaire de porter des dispositifs individuels de protection de l'ouïe.

ATTENTION : La valeur de vibration émise pendant l'usage de l'outil électrique peut différer de la valeur déclarée selon les circonstances. Les mesures de sûreté pour protéger l'opérateur sont basées sur une estimation de l'exposition dans des conditions d'usage normal (prenant en compte l'ensemble des cycles d'opérations comme les temps où l'outil est éteint, en fonctionnement à vide ou bien en utilisation).


Information


- La valeur totale des vibrations déclarées a été mesurée à partir d'une méthode d'essai normalisée et peut être utilisée pour comparer un outil par rapport à un autre.
- La valeur totale des vibrations déclarées peut-être également utilisée en tant qu'évaluation préliminaire du degré exposition.

ADAPTATEUR



4. Description

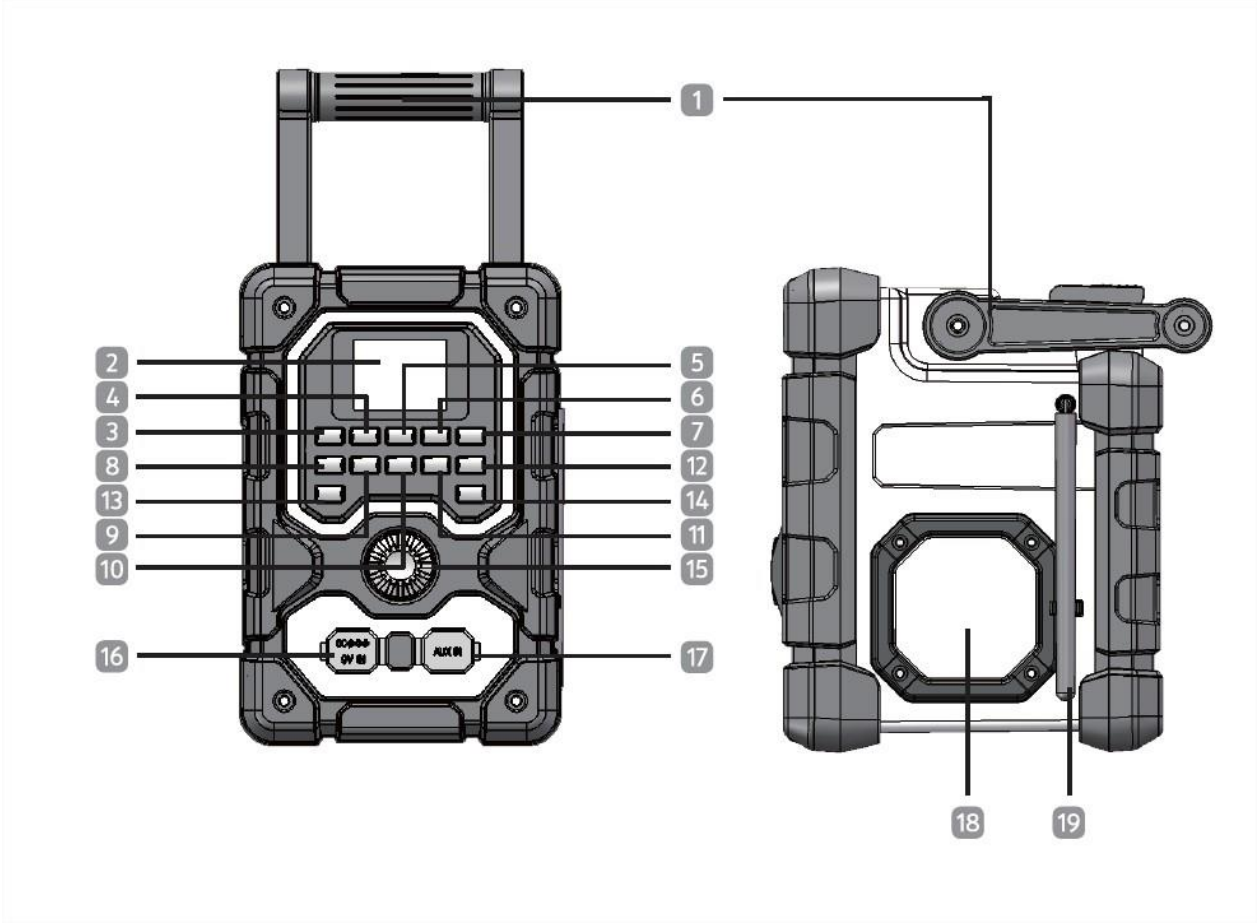

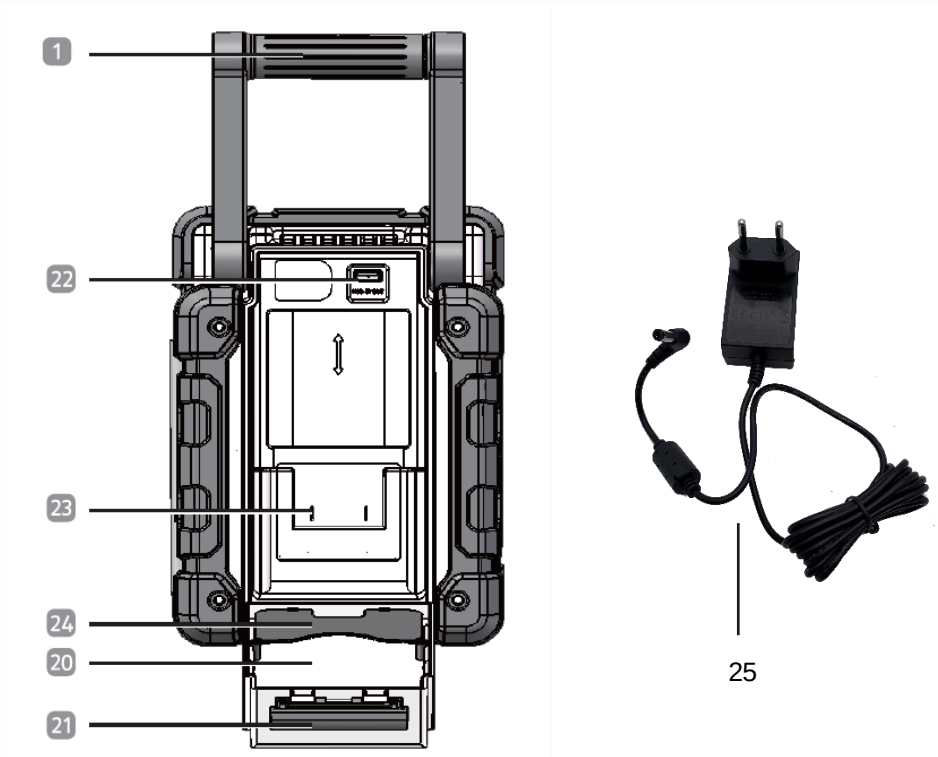

1. Poignée de transport
2. Ecran LCD
3. Liste de la programmation/ préselection
4. Programmation 1
5. Programmation 2
6. Programmation 3
7. Programmation 4
8. Sélection du mode (Bluethooth, Aux Jack 3.5mm, Radio, DAB, FM/ AM)
9. Bouton Menu/ Info (Réglage heure, date, langue, alarme radio…)
10. Bouton de sélection
10 et 11. Recherche de station
12. Recherche automatique de station
13. Bouton marche/ arrêt de la radio
14. Alarme
15. Bouton multifonction/ bouton de sélection/ molette
16. Prise d'entrée secteur
17. Port Aux
18. Haut-parleur
19. Antenne
20. Stockage de la batterie
21. Fermoir
22. Port USB
23. Emplacement batterie
24. Support pour téléphone mobile
25. Adaptateur

5. Instructions de sécurité

I- SECURITE GENERALE

MISE EN GARDE –L'utilisateur doit lire le manuel. Un mauvais usage de l'appareil ne pourrait nous tenir pour responsable.

AVERTISSEMENT ! Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

a) Avant d'utiliser l'outil électrique, lire attentivement les instructions d'origine et celui du chargeur et de la batterie.
b) Nettoyer avec un chiffon doux uniquement.
c) N'installez pas l'appareil près de source de chaleur, telles que les radiateurs, poêles, ou tout autre dispositifs (notamment les amplificateurs) émetteur de chaleur.
d) Utilisez uniquement des accessoires spécifiés par le fabricant.
e) Pensez à débrancher l'appareil en cas d'orage ou lorsque vous ne l'utilisez pas sur une période prolongée.

II- UTILISATION DES OUTILS FONCTIONNANT SUR BATTERIES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Respectez les consignes de sécurité et de manipulation figurant dans le mode d'emploi original de la batterie et de son dispositif de charge

a) **Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.
b) **N'utiliser les outils électriques qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés**. L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.
c) **Lorsqu'un bloc de batterie n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous vis ou autres objets de petites tailles qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre**. Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu
d) **Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie ; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, contactez immédiatement un médecin**. Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.
e) **Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries qui a été endommagé ou modifié.** Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible provoquant un feu, une explosion ou un risque de blessure.
f) **Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries au feu ou à une température excessive**. Une exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion.
h) **Suivre toutes les instructions de charge et ne pas charger le bloc de batteries ou l'outil fonctionnant sur batteries hors de la plage de températures spécifiée dans les instructions.** Un chargement incorrect ou à des températures hors de la plage spécifiée de températures peut endommager la batterie et augmenter le risque de feu.
I) **Ne pas démonter la batterie**
J) Evitez de court circuiter la batterie :
Pour cela évitez de toucher les bornes avec un autre matériau conducteur
Ne pas exposer la batterie à l'eau et/ ou à la pluie.
K) Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à la batterie.

⚠ ATTENTION !

Un court-circuit de la batterie risque de provoquer une surchauffe, une panne voir parfois des brûlures.

⚠ ATTENTION !

- **Avertissement** : Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (soleil, feu, etc.). Risque d'explosion de la batterie.

⚠ ATTENTION !

Risque d'incendie ou d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie.



Ne jamais utiliser l'appareil et sa batterie dans des conditions extrêmes (températures extrêmes hautes ou basses, altitude élevée...) pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.

III- ENTRETIEN

a) **Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.
b) **Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des blocs de batteries endommagés.** Il convient que l'entretien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fabricant ou les fournisseurs de service autorisés.
c) Avant tout entretien enlever la batterie de l'outil électrique. Tout entretien doit être effectué en toute sécurité afin d'éviter les accidents causés par un démarrage inattendu

d) **⚠ ATTENTION !** : Risque d'incendie ou d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie.

 **Avertissement :** L'utilisation de tout accessoire, autre que ceux recommandés dans les instructions, peut présenter un risque de blessures des personnes. Si besoin rapprochez-vous soit du fabricant, du service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

6. Instructions d’utilisation

Toujours respecter les consignes de sécurité et les réglementations en vigueur.

1- Avant utilisation

- Retirer l’emballage de l’outil.
- Vérifier les accessoires avant de les utiliser.
- Si l’outil est nouveau, commencer par charger la batterie.

Éteindre l’outil et retirer la batterie avant toute opération d’assemblage, de nettoyage, de réglage ou de maintenance. Retirer également la batterie de l’outil électrique avant le rangement et le transport de l’outil. Vous éviterez ainsi d’allumer l’outil électrique par accident et de provoquer des blessures.

Remarque : L’outil est vendu sans batterie et sans chargeur.
L’outil est compatible avec les batteries et les chargeurs de la gamme PROFOR X.

A) Installation ou retrait de la batterie

- Toujours éteindre la radio de chantier avant d'insérer ou de retirer la batterie.
- Pour retirer la batterie, retirez-la de l'outil en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la batterie.
- Pour insérer la batterie, alignez la languette de la batterie sur la rainure du boîtier et glissez-la en place. Toujours l'insérer à fond jusqu'à ce qu'elle se verrouille avec un petit clic. Sinon, elle risque de tomber accidentellement de l'outil et de vous blesser ou de blesser quelqu'un autour de vous.
- Ne forcez pas pour insérer la batterie. Si la batterie ne se glisse pas facilement, c'est qu'elle n'est pas correctement insérée.

2- Utilisation

Mise en marche et arrêt

Appuyer sur le bouton pour allumer la batterie. Une fois allumée, appuyez à nouveau sur la touche pour passer en mode veille ou maintenez-la enfoncée pour éteindre la radio.

Utilisation des boutons
Toutes les actions des boutons se résument à une pression rapide, sauf indication contraire dans l'action requise. Cela inclut la fonction de bouton du cadran.

Utilisation du bouton de sélection/ commutateur de sélection
Le bouton de sélection de cette radio est à double action.
Cela signifie qu'il effectue une action en tournant la molette et une autre en appuyant dessus.

Première utilisation

1/ Après avoir retiré la radio de l'emballage, branchez-la sur le secteur à l'aide de l'adaptateur fourni ou utiliser une batterie PROFOR X que vous installerez dans le compartiment arrière de la radio (voir dans Description (20)).

2/ Déployer complètement l'antenne et appuyer sur le bouton pour allumer la radio.




3/ La date et l'heure seront automatiquement réglées à partir du signal **DAB+** reçu.
La radio procède alors au premier balayage.

4/ Le nombre à droite de l'écran indique le nombre de chaînes trouvées dans votre région au cours de ce balayage

5/ Une fois le balayage terminé, la radio se règle sur la première station classée par ordre alphabétique disponible en mode **DAB+.**

Pour sélectionner le mode souhaité ; DAB, FM, Bluetouth, Mode aux, appuyer sur MODE, puis sélectionner le mode souhaité en appuyant de nouveau sur MODE

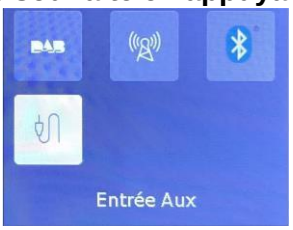

MODE DAB+

1/ Sélection d'une station


a) Utilisez les boutons tune+/- pour faire défiler les stations DAB+ disponibles sur l'écran. Appuyez sur la molette pour régler la radio sur la station affichée à l'écran.

b) Vous pouvez réaccorder ou actualiser le nombre de stations DAB+ disponibles en appuyant sur le bouton "scan". Il est recommandé d'effectuer cette opération lorsque la radio a été déplacée ou si le signal DAB+ est faible.

2/ DAB+ Options

a) DAB+ Menu

-Appuyez sur la touche "INFO/MENU" et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous voyiez « Digital radio » .

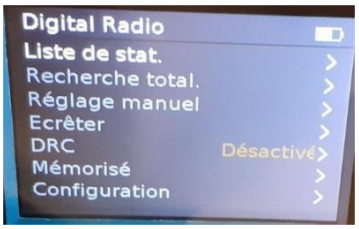

-Appuyez sur les touches de réglage « Tunes » +/- pour faire défiler les options et appuyez sur le cadran pour sélectionner les options suivantes :
Liste de stations > recherche > réglage manuel > syntonisation des stations > DRC > mémorisé > configuration

b) Analyse complète
Pour effacer et rétablir toutes les stations DAB+ disponibles, sélectionnez "Recherche total." dans les options du menu.
La radio parcourt alors tous les canaux disponibles et toutes les stations trouvées sont affichées par ordre alphabétique.



3/ Régler manuellement le DAB+

Cette option vous permet d'effectuer un nouveau réglage sur une fréquence locale individuelle sans effectuer un balayage complet. L'utilisation de cette fonction peut aider à éliminer un mauvais signal ou des interférences sans affecter le reste de la liste des stations.

Appuyez sur la touche 'INFO/MENU' et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche la liste du menu DAB+. Tournez la molette pour mettre en surbrillance " Réglagle manuel " et appuyez rapidement sur la molette pour sélectionner l'option.

L'option suivante affiche toutes les fréquences DAB+ disponibles pour cette radio. Tournez la molette pour parcourir la liste et mettre en surbrillance la fréquence que vous préférez. Appuyez rapidement sur la molette pour sélectionner votre choix.

Vérifiez l'intensité du signal et assurez-vous qu'elle est supérieure à la barre minimale. Appuyez rapidement sur le cadran pour mettre à jour et mémoriser la fréquence.

Appuyez deux fois sur la touche 'INFO/MENU' pour revenir à l'écran principal.

4/ Mode DRC
La DRC est une fonction utilisée par certaines stations DAB+. Elle permet de moduler l'écart de volume entre les sons bas et les sons forts.

Pour modifier cette fonction, il suffit de sélectionner "DRC" dans l'option menu.

Mode	Description
HAUT	Modifications minimes du volume de sortie audio
BAS	Modifications modérées du volume de sortie audio
OFF	DRC désactivé

L'astérisque dans le coin supérieur droit indique la sélection actuelle.

MODE FM

1/ Sélectionner le mode FM
Pour passer du mode DAB au mode FM, il suffit d'appuyer sur la fonction « Mode ».

2/ Syntonisation automatique de la FM
Pour un réglagle automatique d'une station de radio disponible, appuyez sur les touches « Tune+/- » et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes. Le balayage automatique FM démarre. La touche '+' permet de chercher une station dans le sens croissant alors que la touche '-' permet d'aller dans le sens décroissant.

Le balayage s'arrête toujours au prochain signal reçu.

Enregistrez comme préréglage si nécessaire (voir page 15).

3/ Syntonisation manuelle de la FM
Appuyez sur l'une des touches « Tune +/- » pour régler manuellement la radio en mode FM. Cela permet d'obtenir un signal clair dans les zones où le signal est faible.

Enregistrez comme préréglage si nécessaire (voir page 15).

4/ Option du mode FM

Appuyez sur la touche « lnfo/Menu » et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous voyiez « Scan Setting ».
Appuyer sur les touches « Tunes +/- » pour faire défiler les options et appuyez sur la molette pour les sélectionner.
Les options sont les suivantes :
Réglage recherche > Réglage audio >Mémorisé > Configuration (voir page 14).



5/ Paramètres de balayage

Vous pouvez modifier la capacité de recherche de la syntonisation automatique entre les stations. Sélectionnez "Reglage recherche" dans les options du menu.

Appuyez sur les touches de syntonisation +/- pour faire défiler les options "Stations fortes" ou "toutes chaînes". Appuyez sur la molette pour sélectionner l'option souhaitée.

L'astérisque dans le coin supérieur droit indique la sélection en cours.



« Station forte » : le balayage automatique utilise uniquement les signaux radio puissants détectés.

« Toutes chaînes » : le balayage automatique utilisera tous les signaux radio détectés

Vous serez renvoyé au menu précédent une fois que vous aurez fait votre choix. Appuyez sur la touche « Info/Menu » pour revenir à l'écran principal.

6/ Réglages audio

Cette option vous permet de modifier la sortie sonore de stéréo ou mono. Sélectionnez "Réglages audio" dans l'option de menu.

Appuyez ensuite sur les touches de réglage +/- pour choisir entre les options « Stéréo autorisée » et « Mono forcée » et appuyez sur la molette pour confirmer.


L'astérisque dans le coin supérieur droit indique l'option en cours d'utilisation.

MODE BLUETHOOTH

1/ Sélectionner le mode bluetooth


- Pour sélectionner le mode bluetooth, appuyer sur ‘‘Mode’’ jusqu'à ce que " Bluetooth " s'affiche à l'écran.

Sur l’écran apparaîtra que vous êtes en mode déconnecté.

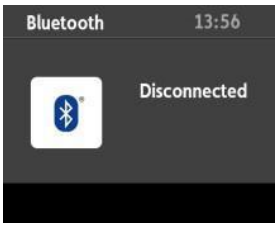

- Activez le bluetooth sur votre appareil et recherchez les appareils disponibles. Recherchez et sélectionnez radio PROFOR X. La radio s'associe automatiquement à l'appareil et aucun code n'est nécessaire.

L'écran affiche "Connecté" si l'appairage est réussi.

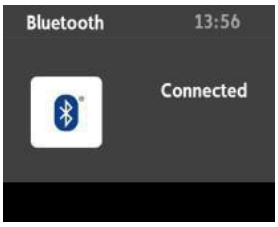

2/ Utilisation du mode Bluetooth

Les fonctions que vous pouvez utiliser

Play/ Pause	►/ II
Avancer	►►I
Revenir en arrière	I◄◄

Le volume se monte ou s’abaisse en tournant la molette.

LES FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES DE LA RADIO DE CHANTIER

1/ Appuyez sur la touche « Info/Menu » et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous voyez soit « Configuration » en mode FM ou « Digital radio » en mode DAB+.
2/ Appuyez sur la molette pour faire apparaître les options puis aller sur l’option souhaitée.

Les options sont les suivantes :

Veille (mode sommeil) > Alarme (réveil) > Egaliseur> Heure/ Date > Rétro-éclairage > Veille inactive > Langue > Réinitialisation > Version du logiciel

a) Veille

Cette fonction permet de régler la durée d'activation de la radio. Une fois sélectionnée dans les options du système, vous avez accès aux options suivantes :

Mise en veille >15>30>45>60>90 (minutes)

b) Réglage de l'alarme

2 alarmes sont disponibles sur cette radio de chantier lorsque la radio est allumée.



Appuyer une fois sur « ALARM » puis « Réveil » et faites défiler les options possibles :

Réveil> fréquence > heure de réveil > source> Durée > volume



Pour faire défiler les options, utiliser la molette ou les touches « Tune+/- » et appuyer sur la molette pour les sélectionner. Une fois qu'une option a été sélectionnée, on passe à l'option suivante.

<u>Désactivation / répétition de l'alarme</u>

Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez appuyer sur pour arrêter l'alarme et la radio reste en veille ou vous pouvez appuyer sur le cadran pour activer la fonction snooze avec un maximum de 30 minutes. Un compte à rebours s'affiche à l'écran si vous choisissez l'option de répétition de l'alarme.

c) Eqaliseur

Cette fonction permet de modifier les préférences de sortie du son. Une fois sélectionnée dans les options du système, vous avez accès aux options suivantes :

Normal > Classique > Jazz > Pop > Rock > Discours >…

***Vous pouvez personnaliser l'égaliseur en utilisant le sous-menu "Mon égaliseur" :**
Puissance sonore
Aigus +/-7
Graves +/-7

Utilisez la molette pour faire défiler les options et appuyez dessus pour les sélectionner.

d) L'heure

Toutes les fonctions relatives à l'heure et à la date peuvent être modifiées ici. Appuyez sur les touches tune+/- pour faire défiler les options et appuyez sur la molette pour les sélectionner.


Voici les fonctions possibles

Réglagle Heure/Date > Mise à jour automatique > Définir 12/24 > Format de la date > Style d'horloge.

Heure / Date

Cette option vous permet de régler manuellement l'heure et la date.

Une fois sélectionné vous verrez les heures clignoter. Appuyez sur les touches de réglage +/- pour faire défiler les heures et appuyez sur la molette pour sélectionner la valeur de l'heure souhaitée.

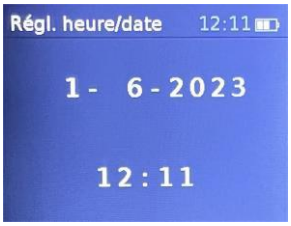

Une fois l'heure réglée, les minutes clignotent. Répétez le processus de sélection de l'heure pour les minutes. Une fois les minutes sélectionnées, vous passez à l'écran suivant pour régler la date.

Comme pour le réglage de l'heure et des minutes, faire défiler les chiffres à l'aide des boutons de réglage +/- et appuyer sur la molette pour sélectionner la valeur de votre choix, puis vous passez à la valeur suivante à régler. Lorsque la dernière valeur est réglée, l'écran confirme que la nouvelle heure et la nouvelle date ont été enregistrées.

e) Eclairage

Vous pouvez modifier la luminosité et la durée d'éclairage de l'écran.
Les options disponibles sont les suivantes :
Temporisation > Niveau (élevé, moyen, bas)

Durée

Cette option permet de régler la durée avant que l'écran ne s'assombrisse. Choisissez parmi les options en tournant la molette et en appuyant dessus pour sélectionner :

On> 10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 > 180 (Secondes)

L’astérisque dans le coin supérieur droit indique la sélection en cours.

Niveau d'activation

Cette option vous permet de définir le niveau d'éclairage de l'écran actif.
Choisissez parmi les options en tournant le cadran et en appuyant dessus pour sélectionner :
Elevé > Moyen > bas
L'astérisque dans le coin supérieur droit indique la sélection actuelle.

Niveau de luminosité

Cette option permet de définir le niveau de luminosité de l'écran inactif.
En tournant la molette et en appuyant dessus pour sélectionner voici les choix possibles :
Elevé > Moyen > bas
L'astérisque dans le coin supérieur droit indique la sélection actuelle.

f) Mettre en mode veille la radio de chantier

Cette fonction permet de régler la radio pour qu'elle passe en mode veille après une période présélectionnée. Une fois sélectionnée dans l'option système, vous disposez de l'option suivante ;

OFF >2 >4 >5 >6 (heures)

Parcourir les options à l'aide des boutons de réglage +/- et appuyer sur la molette pour sélectionner une option. Chaque valeur numérique est une période en heures. La radio continue à être en marche pendant la durée sélectionnée jusqu'à ce que vous sélectionniez off.

L'astérisque dans le coin supérieur droit indique la sélection actuelle.

g) Sélectionner la langue

Grâce à cette option vous pouvez sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez que la radio affiche les informations.

Voici les langues que vous pouvez entres autres sélectionner : anglais, polonais, allemand, français…

Pour sélectionner la langue que vous désirez, faites défiler les options à l'aide des boutons de réglage +/- et appuyer sur le cadran pour sélectionner une option.

h) Regl. en usine/ Réinitialisation

Sélectionner cette option dans le menu signifie que la radio va être réinitialiser. De ce fait toutes les présélections enregistrées seront effacées. Utilisez cette option si les signaux DAB+ sont toujours médiocres après un nouveau balayage des stations ou en cas de défauts éventuels.

i) Version logiciel

Affiche la version du logiciel en cours d'utilisation.

ENREGISTREMENT D'UNE STATION DAB+/ FM

Appuyez sur la touche « PRESET » pendant 2 secondes, relâchez-la, puis utilisez les touches « Tune +/- » ou la molette pour parcourir les emplacements de mémoire disponible.

Une fois l'emplacement choisi appuyer sur la molette pour valider.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations.





Pour rappeler une station mémorisée, appuyer sur « PRESET » puis faites défiler les stations enregistrées à l'aide des boutons +/- ou à l'aide de la molette et positionnez-vous sur la station souhaitée. Valider en appuyant sur la molette.

7. Dépannage batterie

- La batterie est épuisée. Chargez la batterie à l'aide du chargeur correspondant.
- La batterie n'est pas correctement insérée dans le compartiment à batterie de l'appareil.
- ⚠ Ne jamais endommager l'appareil et sa batterie.
- Les batteries usées doivent être enlevées du produit.

8. Nettoyage et entretien

⚠ **ATTENTION :** Toujours retirer la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer toute opération de réglage ou de maintenance.

Veiller à ne pas exposer cet outil électrique à la pluie.
Vérifiez régulièrement s'il y a des défauts évidents tels que des fixations desserrées, des composants usés ou endommagés.
Vérifier que les pièces sont correctement montées.

1- Nettoyage

Éviter d'utiliser des solvants pour nettoyer les pièces en plastique. La plupart des pièces en plastique sont susceptibles d'être endommagées par divers types de solvants commerciaux et peuvent être endommagées par leur utilisation. Utiliser des chiffons propres pour enlever la saleté, la poussière.

2- Stockage

Conserver la machine, le mode d'emploi et éventuellement les accessoires dans leur emballage d'origine. De cette façon, vous aurez toujours toutes les informations et les pièces à portée de main. Emballer bien l'outil ou utiliser l'emballage d'origine afin d'éviter tout dommage de transport. Conserver toujours la machine dans un endroit sec.

3- Commande de pièces de rechange :

Pour les commandes de pièces de rechange et en cas de panne, veuillez contacter le SAV de votre magasin.
En aucun cas vous devez intervenir sur les composants à l'intérieur du produit, donc ne jamais l'ouvrir/démonter. Les travaux de réparation et d'entretien (y compris l'ouverture du produit) doivent être effectués par un technicien ou un centre de réparation spécialisé.

9. Élimination des déchets



Les outils électriques, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères ! Conformément à la directive européenne 2011/65/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa réalisation dans les lois nationales, les outils électriques dont on ne peut plus se servir doivent être séparés et suivre une voie de recyclage appropriée.

10. Bon de garantie

La garantie de l'outil est d'une durée de 5 ans, sur présentation d'une preuve d'achat dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien conforme à ce qui est stipulé dans ce manuel. Toute pièce d'usure ou consommable n'entre pas dans le cadre de la garantie.

Limites de garanties :

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS :

- LES MACHINES DESTINEES A LA LOCATION
- UNE UTILISATION ANORMALE DES MACHINES
- UNE UTILISATION A DES FINS PROFESSIONNELLES
- TOUTES MODIFICATIONS APPORTEES SANS L'AUTORISATION DU CONSTRUCTEUR
- LE CONSTRUCTEUR DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN MATIERE DE RESPONSABILITE CIVILE DECOULANT D'UN EMPLOI ABUSIF OU NON CONFORME AUX NORMES D'EMPLOI DES MACHINES.
- LES EVENTUELS FRAIS DE RETOUR (PORT + EMBALLAGE).

Champs d'application de la garantie

La garantie n'est valable et applicable que dans le cadre d'une utilisation normale de la machine. SAS2E s'engage à remplacer ou à réparer pendant la période de garantie à compter de la date de vente initiale toutes pièces ou machines d'un outil électrique SAS2E présentant un défaut dûment reconnu de matière ou de fabrication.

La garantie ne s'applique bien évidemment pas aux cas de mauvais usage, surtension, de dégradation et d'usure normale, lesquels ne donnent ni droit à remplacement, ni à réparation. Toute réparation effectuée par qui que ce soit en dehors de nos centres d'entretien agréés, exonère SAS2E de toute autre responsabilité en vertu de cette garantie.

IL EST EXPRESSEMENT PRECISE QUE, PAR CETTE GARANTIE, NOUS NE SERONS ENGAGES PAR AUCUNE AUTRE GARANTIE (EXPRESSE - TACITE DE QUALITE INTRINSEQUE - DE QUALITE MARCHANDE - D'APTITUDE A UN EMPLOI PARTICULIER OU GARANTIE PROPRE EMANANT DU POINT DE VENTE).

Les conditions de garantie règlent les prestations de garantie supplémentaires. Vos droits de garantie légaux ne sont en rien altérés par la garantie présente.

AUSSITOT APRES L'ACHAT NOUS VOUS RECOMMANDONS FORTEMENT DE BIEN LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION AVANT LA PREMIERE MISE EN SERVICE ET DE VERIFIER L'ETAT INTACT DE VOTRE MATERIEL.

LORS D'UN RETOUR DE MATERIEL AU TITRE DE LA GARANTIE CONTACTER VOTRE MAGASIN DISTRIBUTEUR ET RETOURNER LA PREUVE D'ACHAT AVEC CE BON DUMENT REMPLI.

N° DE REFERENCE DU MATERIEL :	
DATE D'ACHAT :	
LIEU D'ACHAT :	
DATE DE RETOUR :	

Déclaration CE de conformité

L'importateur : SAS 2E
19 rue Joseph Cugnot
49130 LES PONTS DE CE, France.

Déclare que le produit désigné ci-dessous :

Radio de chantier, type RADPX

N° de lot de 23130001 à 23130500

Est conforme aux prescriptions de sécurité des directives suivantes :

2014/30/EU- Directive sur la Compatibilité Electromagnétique
2011/65/EU – Directive RoHS
2014/53/EU – Directive RED
2009/125/EC – Directive Eco conception

Est Conforme aux dispositions des normes harmonisées suivantes :

EN 62368-1 : 2014+A11 : 2017
EN 55032 :2015+A1 :2020
EN 55035 :2017+A11 :2020
EN IEC 61000-3-2 :2019+A1 :2021
EN 61000-3-3 :2013+A1 :2019+A2 :2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 303 345-1 V1.1.1
ETSI EN 303 345-2 V1.2.1
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1
ETSI EN 303 345-4 V1.1.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2
EN 62479 :2010
IEC 62321-3-1 : 2013
IEC 62321-5 : 2013
IEC 62321-6 : 2015
IEC 62321-7-1 : 2015
IEC 62321-4 : 2013+ AMD1 : 2017
IEC 62321 : 2008 Annex C

Fait aux Ponts de Cé, le jour/mois/année.

Christophe BATARDIERE, président.




FR
Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !