



PROFOR

PAR ESPACE EMERAUDE

FR Touret à meuler (Notice originale)



PF G150D



710255 - NBG150V-W- 20260120



FIG. A



FIG. C

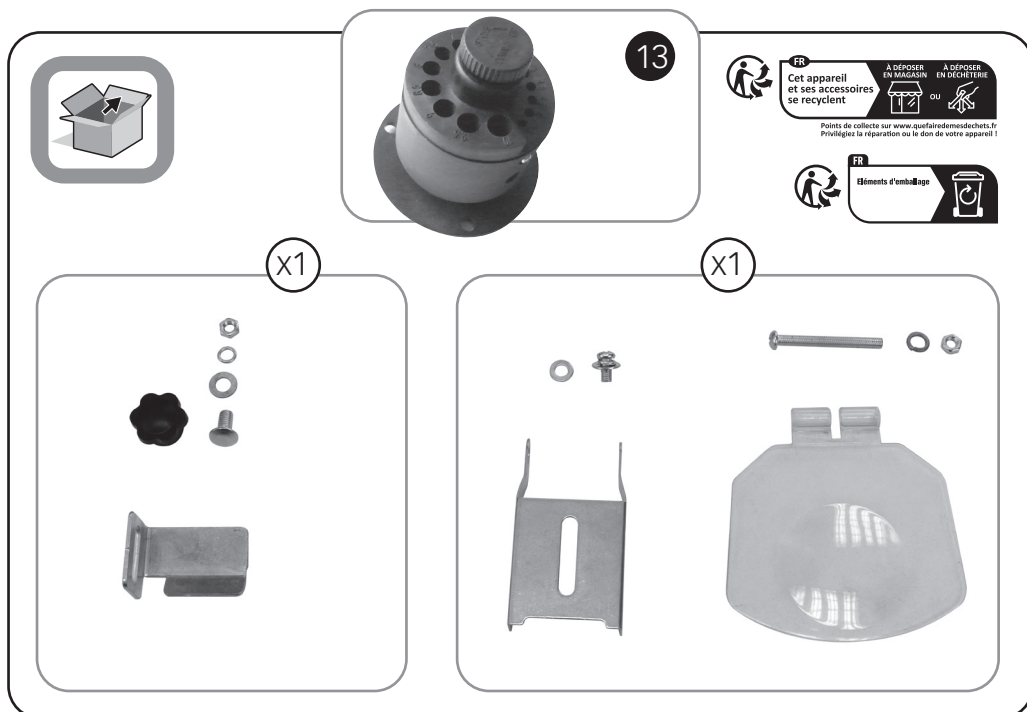
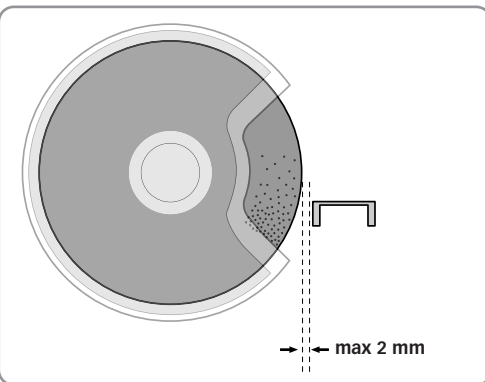

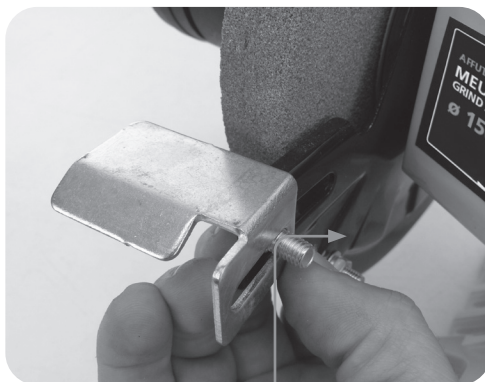


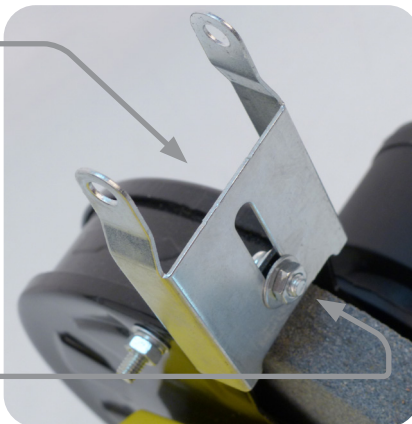


FIG. D

02

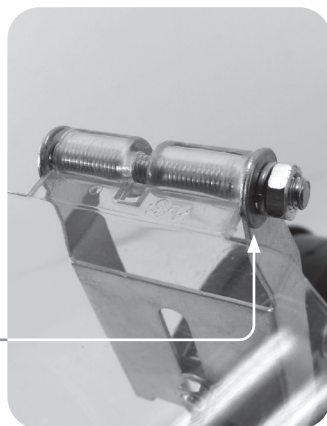

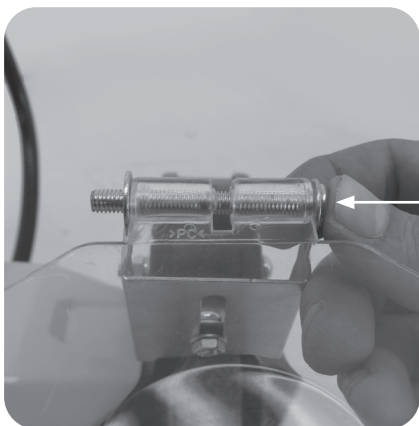
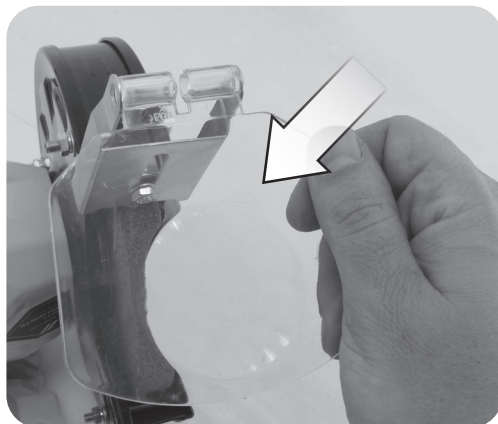


03





03



05

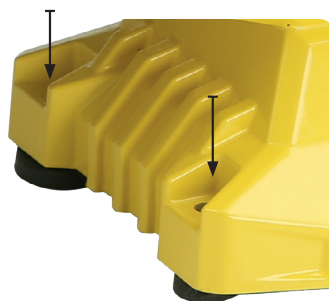
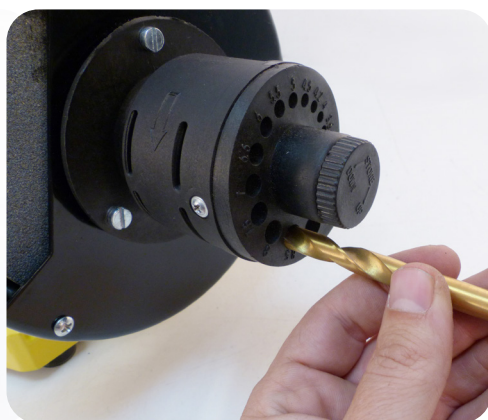
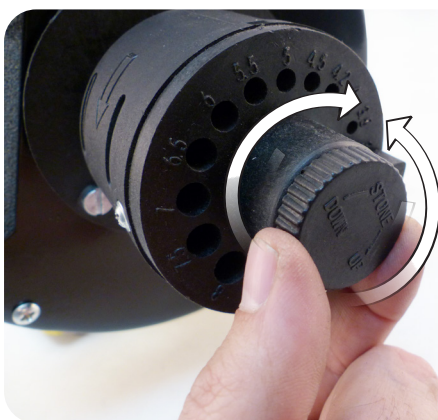
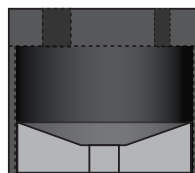
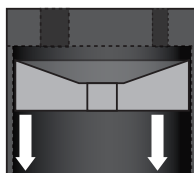
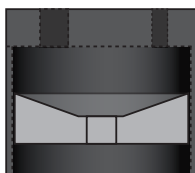
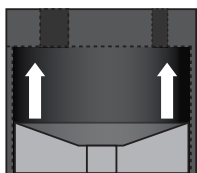
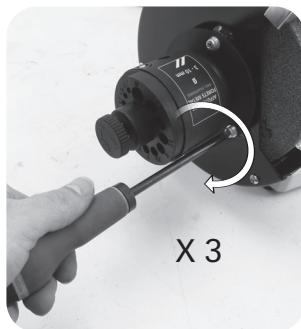
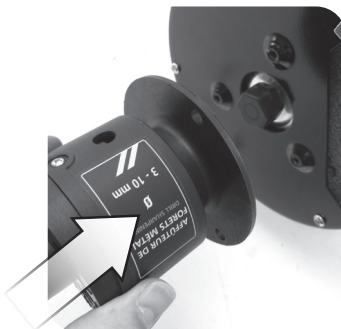
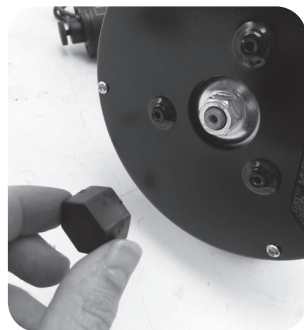
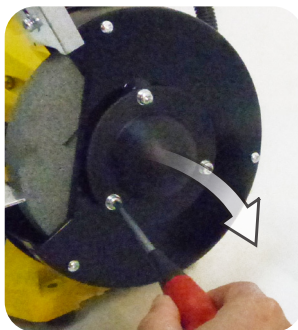




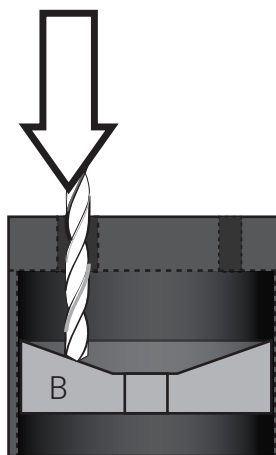
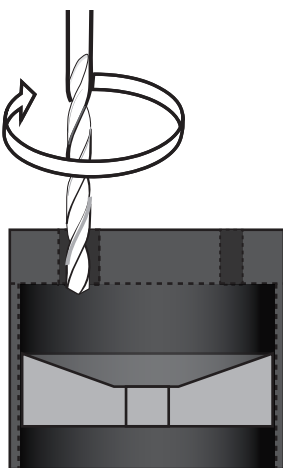
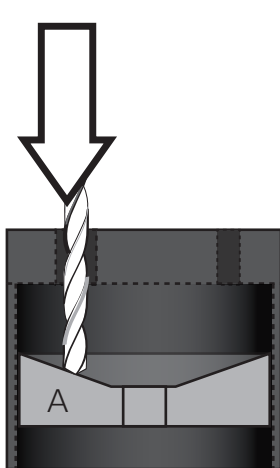
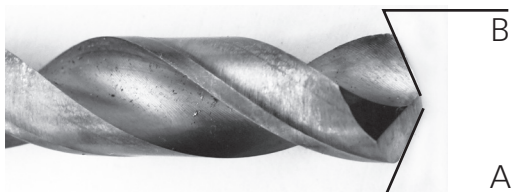
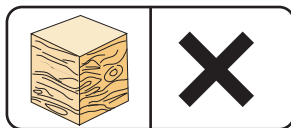
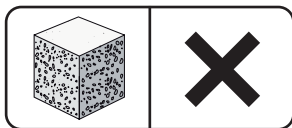
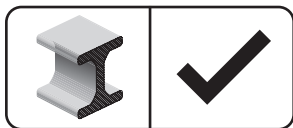


FIG. E

03

13

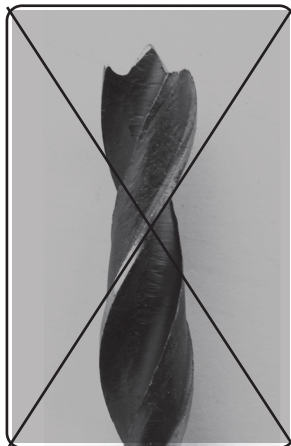

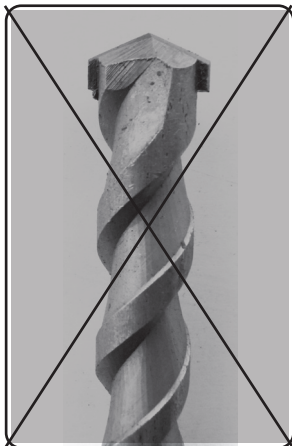

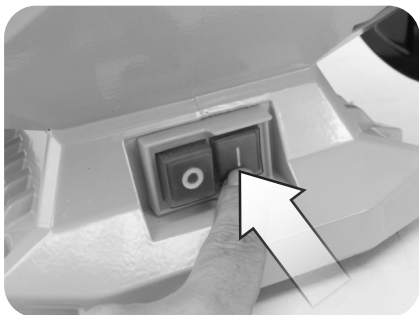


FIG. F

05

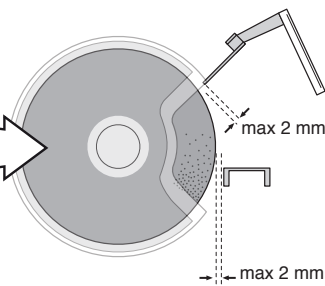
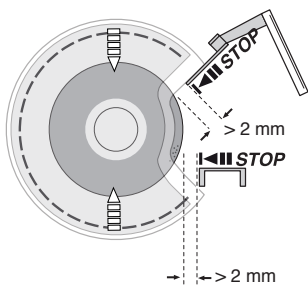
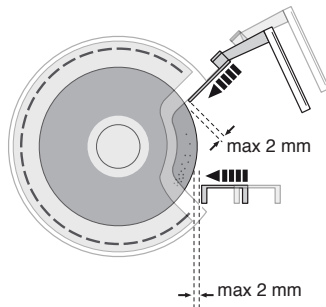
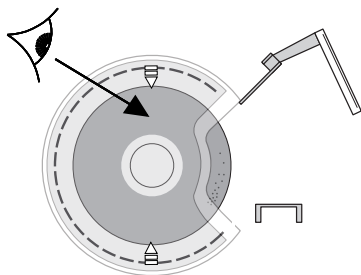
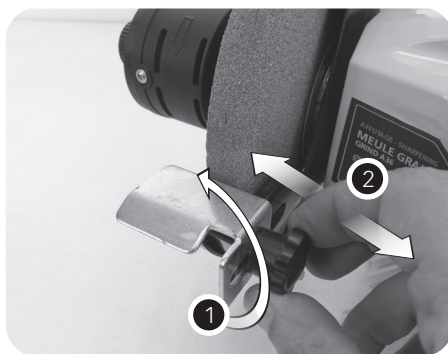
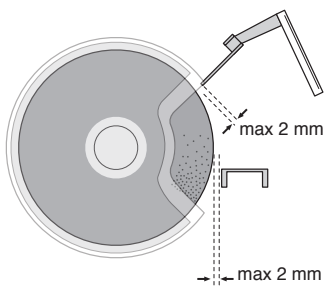
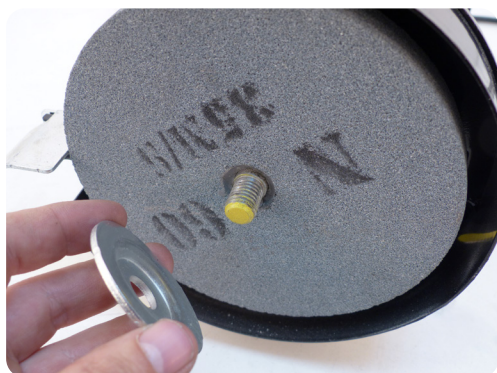
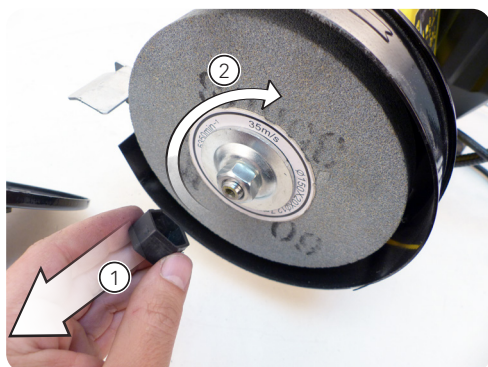
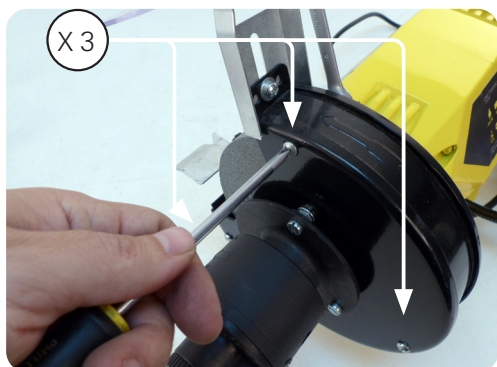



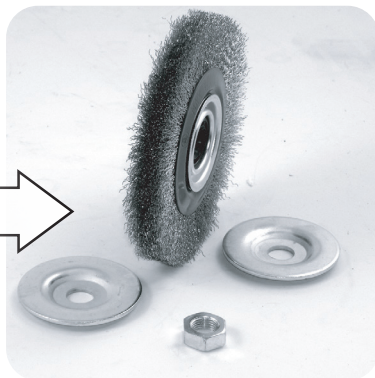


FIG. G

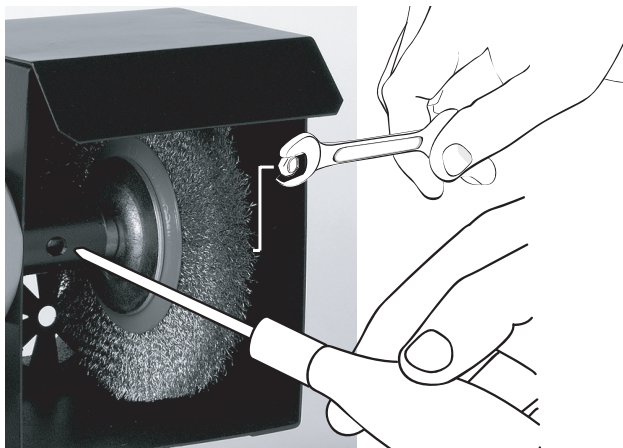



03





FR

Description et repérage des organes de la machine

FIG. A & B

- 01 Meule
- 02 -
- 03 Brosse
- 04 -
- 05 -
- 06 Base
- 07 Pare étincelles
- 08 Porte outils
- 09 -
- 10 Interrupteur
- 11 -
- 12 Eclairage
- 13 Aiguiseur de forets

Contenu du carton

FIG. C

Assemblage de la machine

FIG. D

- 01 Montage du socle
- 02 Montage porte outils
- 03 Montage pare étincelles
- 04 -
- 05 Fixation de la machine

Fonctionnalité de la machine

FIG. E

Approchez lentement l'outil de la meule, aiguissez l'outil par pressions successives, et le tremper régulièrement dans l'eau. L'usure de la meule doit se faire sur toute la largeur, pour cela déplacez latéralement la pièce à travailler.

- 01 Travaux d'ébauche : Pour ébaucher, ébarber ou meuler, utilisez un gros grain (ex A40) et la meule sèche uniquement, finalisez avec un grain plus fin
- 03 Travaux de ponçage : Pour poncer du bois et dérivés, plastique, métaux..., utilisez le banc de ponçage. Plus le grain est fin et plus vous faite un travail de finition.
- 04 Travaux de décapage, dérouillage : Utilisez des brosses spécifiques. (fil d'acier laitonné ou en nylon abrasif)
- 05 Travaux de lustrage : Utilisez des feutres spécifiques.
- 06 Travaux d'affûtage des forets : pour affûter des forets de différents diamètres, remplacer le cache rond par le cylindre d'affûtage.

Réglages de la machine

FIG. F

- 01 Réglages porte outils et pare étincelles.

Remplacement des consommables

FIG. G

- 01 Meule
- 02 -
- 03 Brosse
- 04 -

Entretien, recommandations et conseils

- 01 L'utilisation d'accessoires adaptés et en bon état est garante d'un fonctionnement optimal. Vérifiez régulièrement l'état de vos meules.
- 02 Utilisez régulièrement un dresseur de meule pour rectifier la surface de la meule.
- 03 Maintenir l'appareil toujours propre.
- 04 Toujours contrôler l'état des meules (y compris les meules neuves).
- 05 Ne pas exercer une pression trop importante sur les meules, brosses et autres accessoires afin de ne pas fatiguer inutilement le moteur.



	Tension et fréquence assignée:		230 V ~ 50 Hz
	Puissance assignée:	SERVICE CONTINU S1 :Fonctionnement à charge constante pour atteindre l'équilibre thermique.	250 W (S1)
	Puissance assignée:	SERVICE ININTERROMPU S6 PÉRIODIQUE A CHARGE INTERMITTENTE Répétition de cycles identiques comprenant chacun une période de fonctionnement à charge constante et une période à vide sans période de repos.	400 W (S6 : 10%)
	Vitesse à vide:		2950 min ⁻¹ / 2950 min ⁻¹
	Diamètre du disque et alésage :		ø 150 x 20 x 12,7 mm



	Diamètre de brosse et largeur :	150 x 25 x 32 mm
	Porter des lunettes de sécurité :	X
	Porter un masque anti-poussière :	X
	Porter une protection auditive :	X
	Porter des gants :	X



 L_{pA}	Niveau de pression acoustique :	89 dB (A)

 L_{wA}	Niveau de puissance acoustique :	102 dB (A)

NIVEAU SONORE D'ÉMISSION :

A VIDE

Pression acoustique L_{pA} poste opérateur
Incertitude

89 dB
3

Puissance acoustique L_{wA}
Incertitude

102 dB
3

Valeurs déterminées suivant le code d'essai de l'annexe B de la norme EN 61029-1 avec emploi des normes de base ISO 11201 et ISO 3744.

Les niveaux de pression acoustique obtenus in situ dépendent:

- Des niveaux réels de la machine considérées, en prenant en compte les incertitudes déclarées;
- Du local et de l'installation de la machine. Préférez une pièce dont l'acoustique est plus feutrée. Evitez les pièces vides à grande résonnance. Placez vous auprès d'une fenêtre le cas échéant.
- Des outils montés, des pièces travaillées, des réglages choisis,...

	Recyclable, soumis au tri sélectif	X

	Danger :	X



	Poids :	10,6 kg
---	---------	---------

	Lire les instructions avant usage :	X
---	-------------------------------------	---

	Conformité européenne	X
---	-----------------------	---


	Soumis à recyclage	X
---	--------------------	---



Recyclage des déchets :

Les outils, accessoires et leur emballages doivent suivre une voie de recyclage adaptée. Conformément aux directives Européenne 2012/19/UE et 2006/66/CE, les composants d'un produit doivent être séparés, collectés, recyclés ou éliminés en conformité avec les réglementations environnementales en vigueur. Les appareils, batteries, piles, huiles, emballages devront être déposés dans les systèmes d'élimination des déchets spéciaux tels que déchetteries. Renseignez-vous auprès de votre commune pour connaître l'organisme le plus proche à même de retraiter ou de collecter ces déchets.



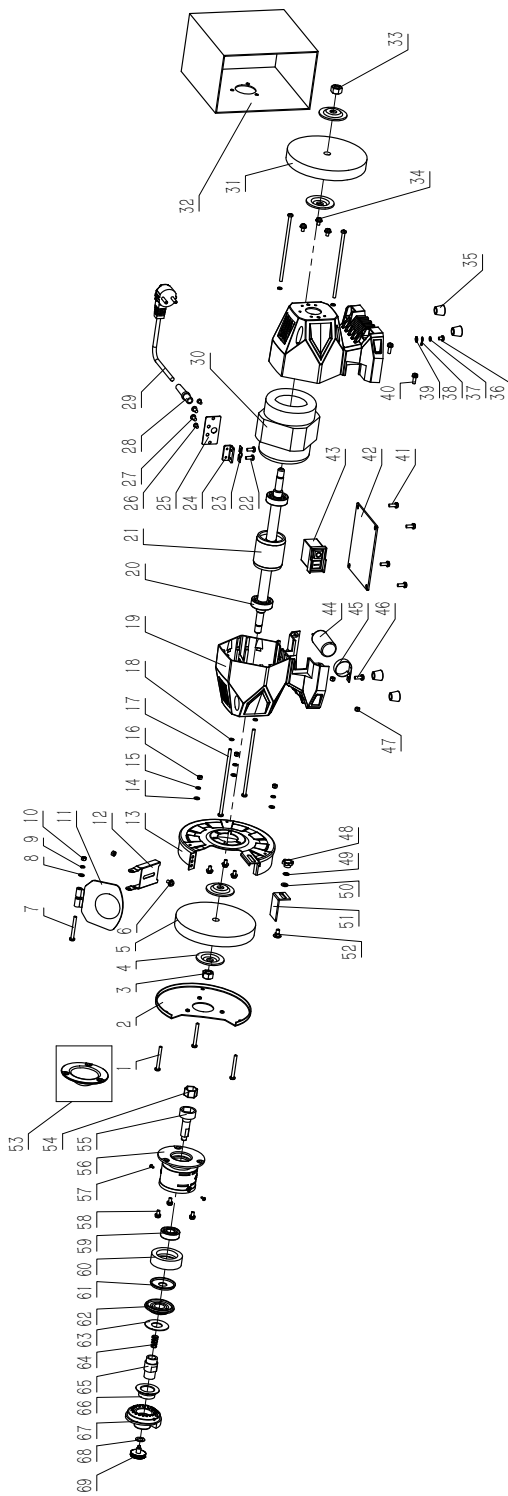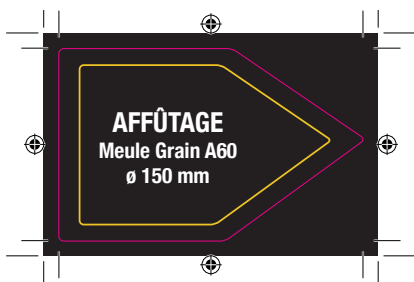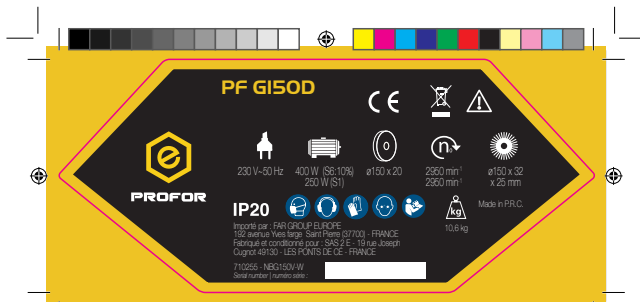PF G150D







DECLARATION DE CONFORMITE

**Le soussigné,
Déclare par la présente que,**

Personne autorisée à constituer
le dossier technique :
Christophe HUREL



FAR GROUP EUROPE
192, Avenue Yves Farge
37700 St. Pierre-des-Corps
FRANCE

code

PROFOR / PF G150D / 710255 / NBG150V-W

Est conforme et satisfait aux directives et normes CE

2014/30/EU 2006/42/EC 2011/65/EU 2015/863/EU

EN 62841-1:2015/A11:2022
EN 62841-3-4:2016/A12:2020
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN61000-3-3:2013/A2:2021

Christophe HUREL,
Président Directeur général
21/01/2026
Fait à St. Pierre-des-Corps



GARANTIE - WARRANTY



FR. GARANTIE

Cet outil est garanti contractuellement contre tout vice de construction et de matière, à compter de la date de vente à l'utilisateur et sur simple présentation du ticket de caisse. La garantie consiste à remplacer les parties défectueuses. Cette garantie n'est pas applicable en cas d'exploitation non conforme aux normes de l'appareil, ni en cas de dommages causés par des interventions non autorisées ou par négligence de la part de l'acheteur. La garantie ne s'applique pas sur les dommages causés par une défaillance de l'outil.

SERVICE APRÈS VENTE - AFTER SALE SERVICE

SAS 2 E - 19 rue Joseph Cugnot 49130 - LES PONTS DE CÉ
sav@espace-emeraude.com



Importé par : **FAR GROUP**

192, Avenue Yves Farge
37700 St. Pierre-des-Corps - FRANCE

Fabriqué et conditionné pour :
SAS 2 E - 19 rue Joseph Cugnot
49130 - LES PONTS DE CÉ
France

www.espace-meraude.com
sav@espace-meraude.com

Fabriqué en Chine
Modèle NBG150V-W

